Xerox® Phaser® 7800

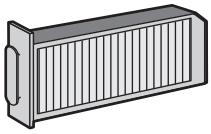

Filter • Filtre • Filtro • Filter • Filtro • Filtro • Filter • Filter • Filter • Filter • Suodatin • Фильтр • Filtr • Filtr • Szűrő
Filtre • Φίλτρο • 过滤器 • 過濾器 • 천공 설정 선택

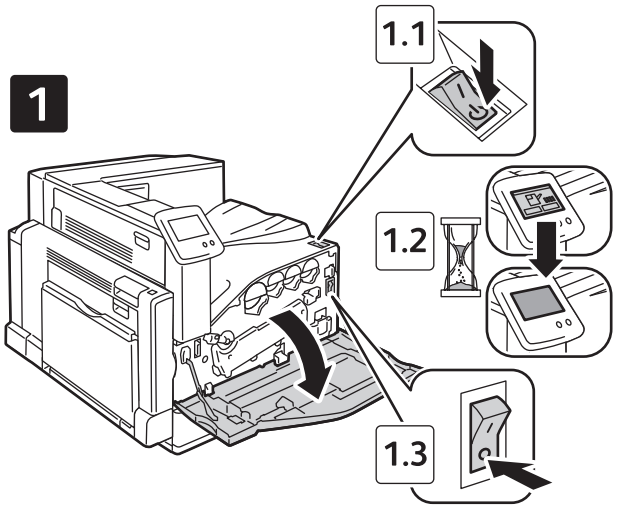

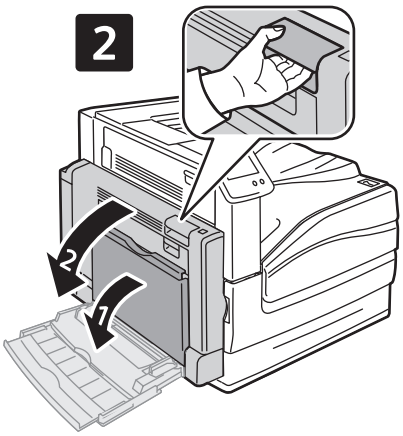

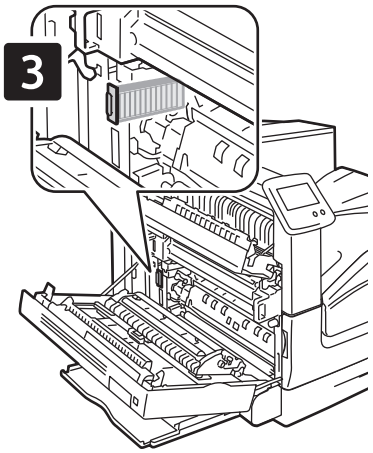

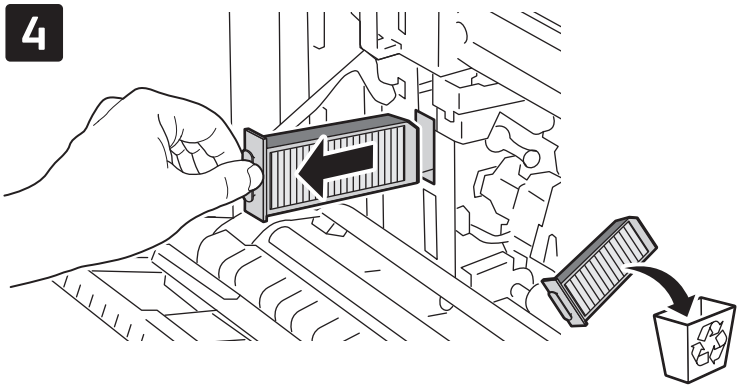

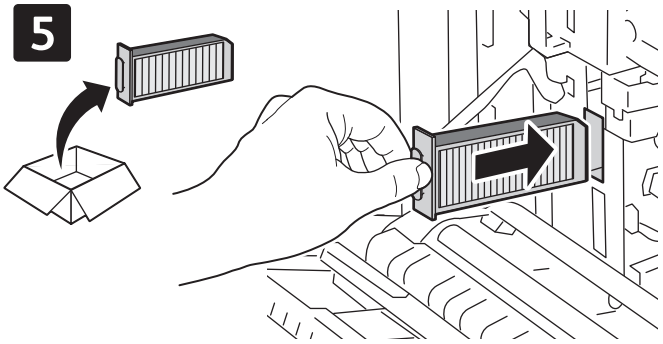

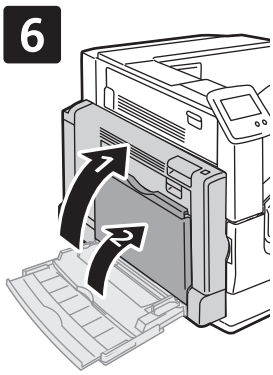

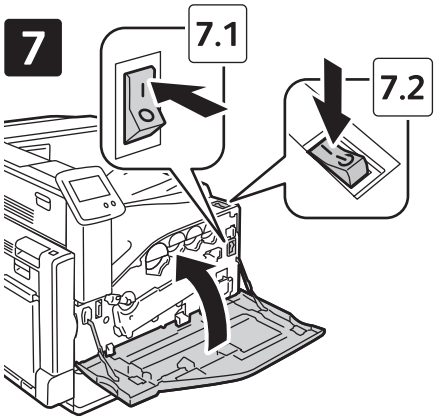

Reset Count
Réinitialisez le compteur
Ripristinare conteggio
Zähler rücksetzen
Reiniciar contador
Reinicializar contagem
Teller op nul stellen
Återställ räknare
Tilbakestill telleverk
Nulstille tæller
Nollaa lukema
Сброс счетчика
Vynulovat počet
Resetuj licznik
Számláló nullázása
Sayıyı Sıfırla
Μηδενισμός μετρητή
重设计数
重設總計
리셋 횟수

604E64450f1 Rev A
© 2011 Xerox Corporation. All Rights Reserved.
XEROX® and XEROX and Design® are trademarks of
Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

www.xerox.com/office/7800support